
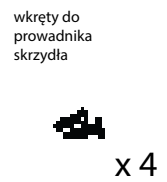
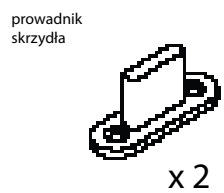
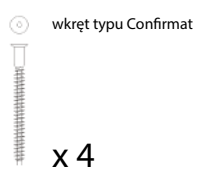
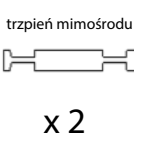
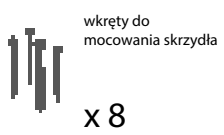
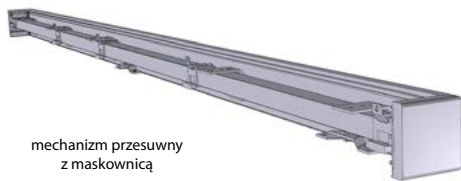
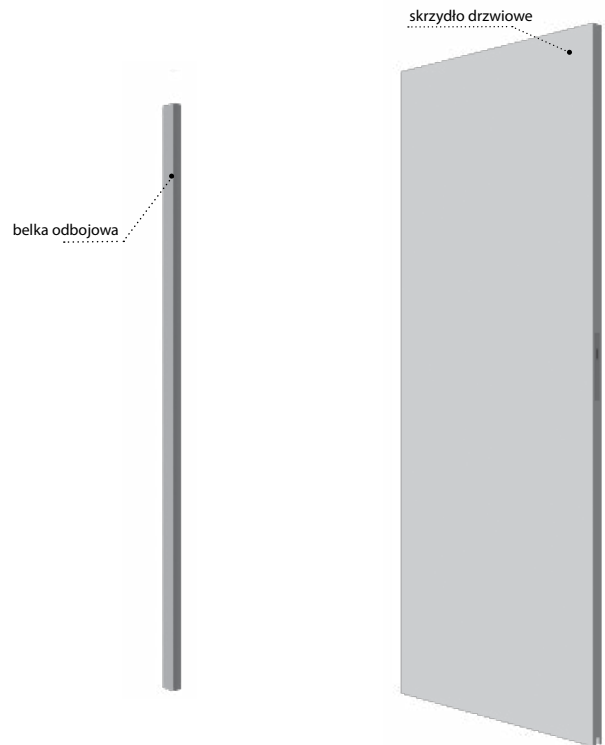







# Instrukcja montażu drzwi przesuwnych ściennych z tunelem 2/3 (1-19) lub bez tunelu (14-19)

## Zawartość opakowania

UWAGA! Elementy tunelu na potrzeby bezpiecznego transportu zostały skręcone ze sobą. Podczas rozpakowywania należy wykręcić wkręty mocujące.

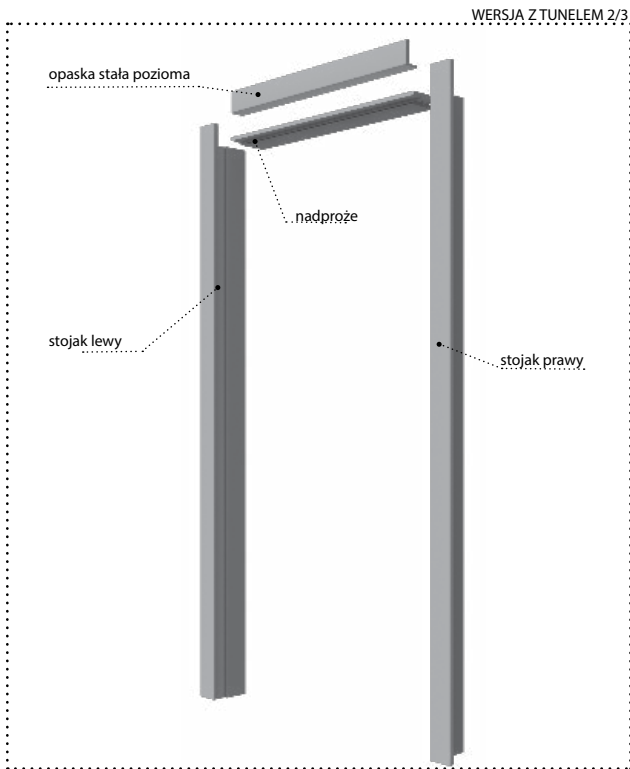

## Narzędzia i materiały montażowe

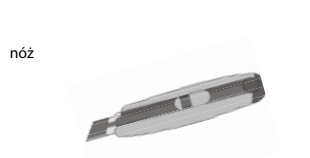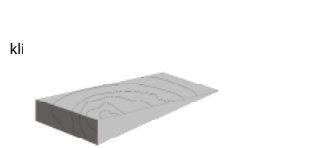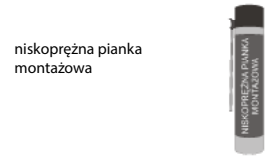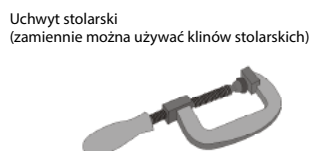

Montaż drzwi będzie łatwiejszy jeśli wykonają go dwie osoby.  
UWAGA! Upewnij się, że z miejsca pracy zostały uprzątnię wszelkie przedmioty mogące uszkodzić montowane drzwi lub tunel. Nie należy składać elementów kłasek bezpośrednio na powierzchnię posadzki.

1

Przykręć nadproże do stojaków przy pomocy załączonych wkrętów typu Conformat.



2

Postaw zmontowany element pionowo nadprożem ku górze. Umieść element w otworze drzwiowym, licując krawędź bez wpustu ze ścianą od strony mocowania systemu przesuwnego.

UWAGA! W celu uniknięcia niepożądanych zabrudzeń lub zarysowań należy uprzednio zabezpieczyć posadzkę okolicach otworu drzwiowego.



3


Należy unieruchomić element przy pomocy uchwyty montażowego lub klinów stolarskich, mocując je w szczelinie pomiędzy ościeżnicą a murem.



10

Skręć przy pomocy mimośrodów opaskę poziomą z opaskami pionowymi. Upewnij się, że od strony fornirowanej opaski schodzą się równo.


Sprawdź położenie i licowanie opaski pionowej i poziomej podobnie jak w pkt. 3 instrukcji.

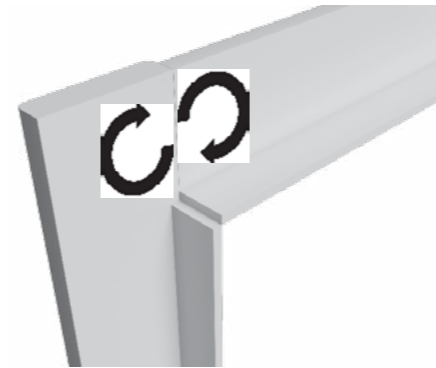

11


Przygotuj silikon lub piankę montażową. Zapoznaj się z instrukcją.

Nałóż niewielką ilość silikonu w kilku miejscach wyfrezowanego rowka w elemencie ościeżnicy osadzonej już w ścianie. Silikon należy aplikować w ilości zgodnej z instrukcją producenta.

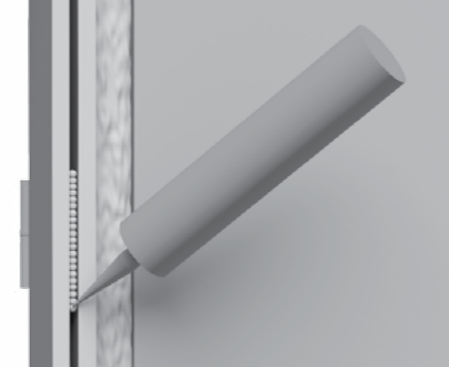

12


Wsuń zmontowaną opaskę maskującą w rowki wypełnione klejem. Upewnij się że opaska maskująca została wsunięta równo we wszystkich miejscach. Jeśli sytuacja tego wymaga użyj gumowego młotka do prawidłowego umieszczenia opaski maskującej.

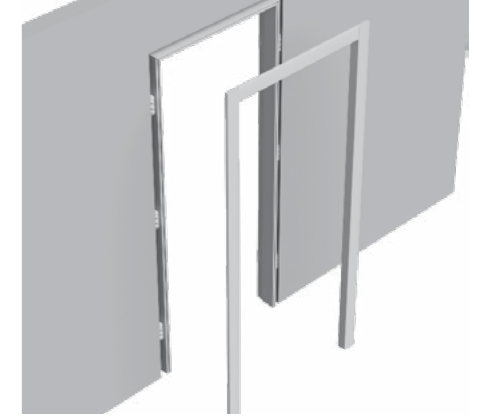

4


Sprawdź przy pomocy poziomicy czy belka pozioma pozostaje w pozycji poziomej. Jeśli nie, wyreguluj do poziomu przy pomocy klinów stolarskich.

Sprawdź przy pomocy poziomicy czy stojaki są w pozycji pionowej. Jeśli nie, wyreguluj do pionu przy pomocy klinów stolarskich.

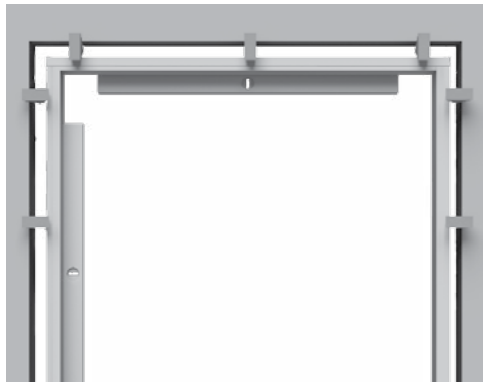

5

Założ rozpórki regulowane, przyjmując wymiar bezpośrednio pod górną belką, a następnie przesunij w dół. Ustaw rozpórki na wysokości symetrycznie w trzech miejscach. Upewnij się, czy stojaki pozostają w pozycji pionowej a nadproże w pozycji poziomej.

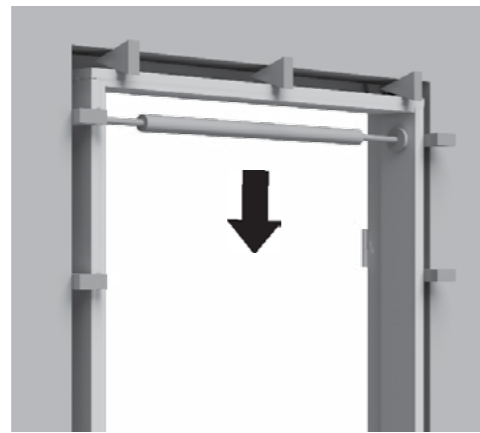


13

Przed dalszymi pracami starannie zabezpiecz taśmą malarską wąskie krawędzie stojaków i nadproża. Szczelinę między tunelem a ścianą należy wypełnić i wykończyć zgodnie z wykończeniem ściany.



14

W miejscu oznaczonym na rysunku, od strony kierunku zamykania skrzydła przyklej do ściany przy pomocy kleju montażowego PUR belkę odbojową. Przy pomocy poziomicy upewnij się, że odbojnica znajduje się w pozycji pionowej.

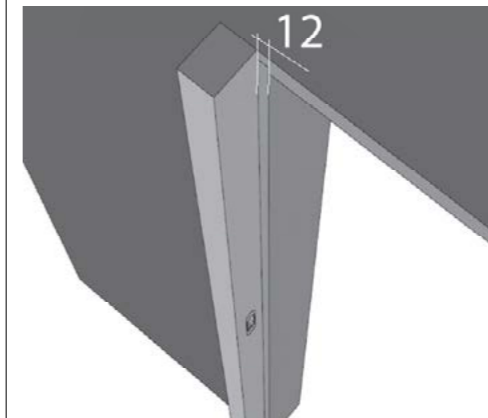


15

Przystaw od góry mechanizm przesuwny w pozycji zaznaczonej na rysunku. Zwróć uwagę, aby uchwyty mocowania do ściany były rozmieszczone równomiernie. Przy pomocy poziomicy upewnij się, że mechanizm przesuwny znajduje się w położeniu poziomym. Następnie oznacz miejsce wykonania otworów pod kołki mocujące. W oznaczonych miejscach wykonaj otwory 8mm. Zamontuj mechanizm przy pomocy kołków dobranych odpowiednio do typu ściany.




7

Wprowadź piankę montażową na całą grubość muru:  
- w górne narożniki  
- pomiędzy stojaki i mur na wysokości rozpórek  
- u dołu w miejscu gdzie ościeżnica styka się z posadzką

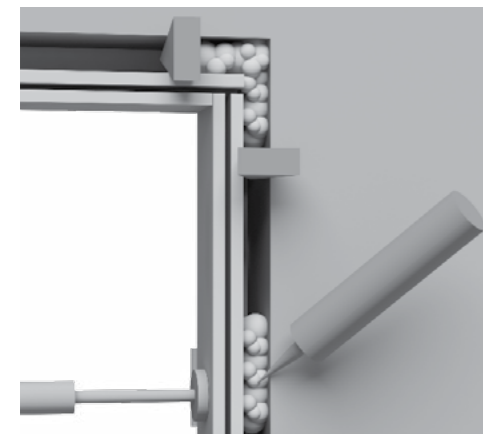

8

Wprowadź ciekłą warstwę pianki na całej długości ościeżnicy. Pozostaw rozpórki, aż do momentu wyschnięcia pianki montażowej (zgodnie z instrukcją na opakowaniu pianki). Po wyschnięciu pianki wytnij nożem zbędną piankę montażową.

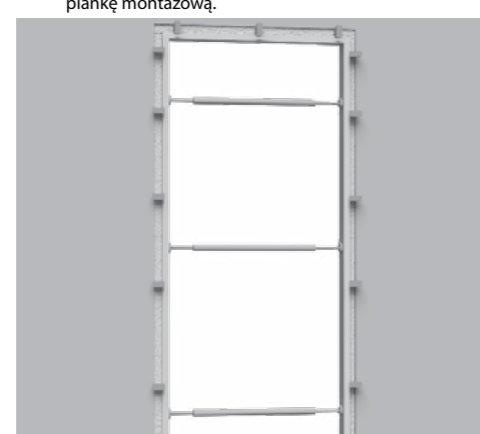


9

Na odpowiednio przygotowanej powierzchni połóż opaski pionowe oraz opaskę poziomą. W otworach umieść załączone puszkę mimośrodowe.




16

W miejscach oznaczonych na rysunku za pomocą kołków rozporowych 6 mm i dołączonych wkrętów przykręć do podłogi prowadniki.

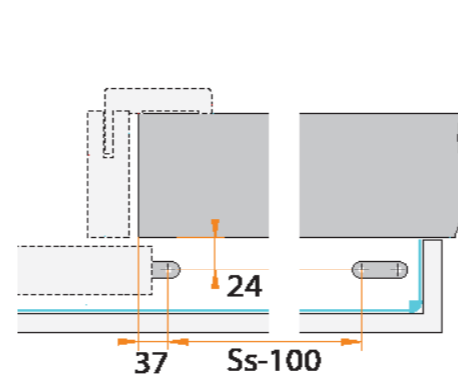

17

Do skrzydła drzwiowego od góry za pomocą dołączonych wkrętów przykręć uwyty do powieszenia skrzydła w miejscu wskazanym na rysunku.

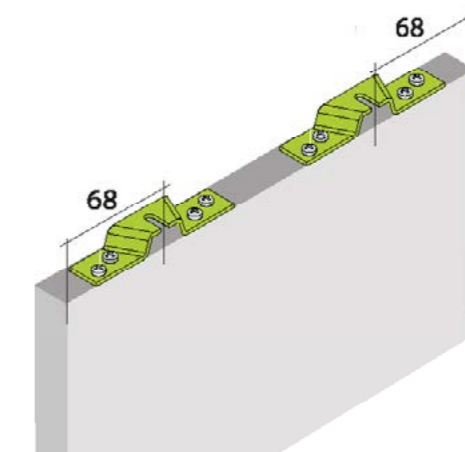



18

Powieś skrzydło na śrubach umieszczonych w wózkach jezdnych mechanizmu przesuwne. Dokręć nakrętki kontruujące.

Przy pomocy poziomicy upewnij się, że skrzydło wisi pionowo. Dosuń skrzydło do odbojnicy (lub zsuń do siebie obydwie skrzydła w przypadku drzwi dwuskrzydłowych) i sprawdź czy przylega równomiernie na całej wysokości. Jeśli położenie

skrzydła wymaga regulacji, poluzuj delikatnie nakrętki kontruujące i wyreguluj położenie skrzydła, wkręcając lub wykręcając śruby na których jest zawieszona. Dolna krawędź skrzydła powinna znajdować się w odległości 12 mm od podłogi.

Po zakończeniu regulacji dokręć nakrętki kontruujące.

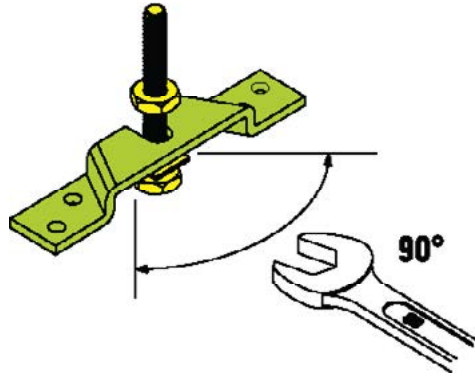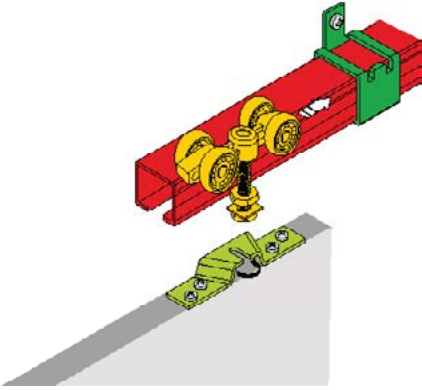

19

Od góry mechanizmu przesuwne przy pomocy silikonu zamocuj górną maskownicę mechanizmu przesuwne.

